


Wireless One-to-One Temperature Control Instruction

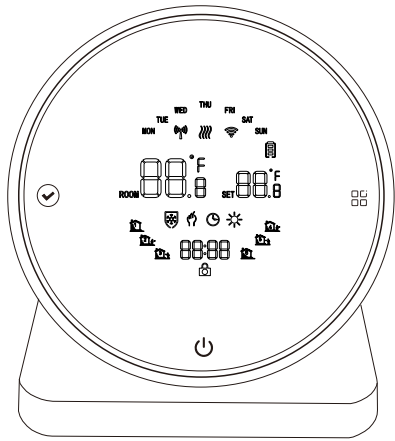

①

■ Application

Intelligent digital thermostat is a temperature controller suitable for floor heating systems. Through comparing ambient temperature and set temperature, it controls the working state of the electric valve of the floor heating system to adjust the ambient temperature, which is comfort and energy saving.

②

■ Operating instructions

⏻ **ON/OFF key:** Press the ON/OFF key to turn on and off once; Press shutdown again while closing all valves.

⌘ **Mode switch key:** In the power-on state, press ⌘ to switch the working mode. The LCD 🌡 indicates the manual mode and the display ☺ indicates the automatic mode.

Regulation key: In the startup state, press the ☺ button and the temperature will flash, then rotate the outer frame to adjust the temperature setting

Clock adjustment: In the power on state, press and hold the ☺ button for 5 seconds. After the icon flashes, rotate the box to adjust. Press the ⌘ button to switch between time and week adjustments, and press the ⏻ button to save and exit

Lock key function: In the power on state, press and hold the ⏻ button for 5 seconds to enter the lock button state on the panel. A lock icon appears at the bottom of the display screen, indicating successful lock button locking

③

■ Low temperature protection function

Advanced options enter the third option ON, the thermostat is in the shutdown state, when the indoor temperature is lower than 5 degrees, the thermostat automatically turns on heating, when the indoor temperature rises to 5 degrees, the thermostat automatically turns off heating.


■ **WiFi connection**
When the temperature controller is turned off, press and hold the up button for ⏻ 5 seconds. The WiFi icon on the temperature controller display screen will flash (slowly), and the temperature controller will enter the code checking state. In the list of (small household appliances) devices, find the temperature controller product (Bluetooth+WiFi version) in the specified distribution mode. Click the confirmation button on the page, select the WiFi in the device's work area that can connect to the internet, enter the WiFi password, click Next, click "Connect" according to the page prompts, find the prompt content, click "Prompt Content", and return to the graffiti app to enter the distribution process.

■ Electrical specification

1. Temperature sensor:NTC
3.Self-consumed:< 170uA
5.Load current:3A(negative)
- 2.Temperature precision:±1℃
4.Voltage:three1.5V batteries
6.Protection grade:IP20

④

■ Wiring diagram


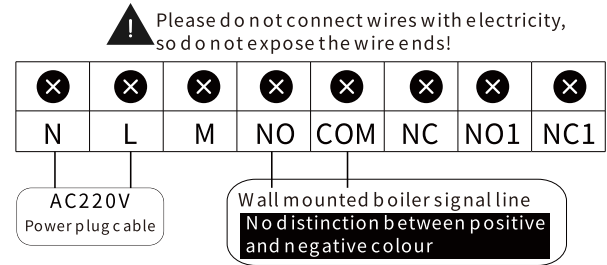


connecting terminal	control equipment	Wiring Instructions
NO1	Normally closed electric actuator	Connect NO1 and N
NC1	Normally open electric actuator	Connect NC1 and N
M	External circulation pump<5A	Connect M and N

Note: Due to the involvement of strong electricity in some circuits of this product, installation must be carried out by professional

⑤

Launch panel receiving panel

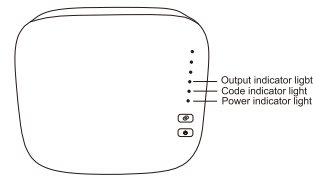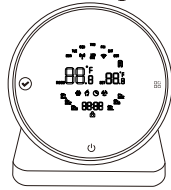

Code matching process:

1. Power on the receiving panel, the power indicator is long on. Press and hold the code matching button, and the code matching indicator flashes.
2. Install three No. 5 batteries on the transmitting panel. After turning off the power, press and hold the ☺ button for 5 seconds to check the code. When the code checking indicator light on the receiving panel remains on, the code checking is successful

⑥

■ Programming mode operation

In the startup state, press and hold the ⌘ button for 5 seconds to enter programming mode. After entering programming mode, press the ⌘ button to switch parameters, rotate the outer frame to adjust various parameters, press the ⌘ button to adjust for minutes, and press the ⌘ button to adjust the temperature. The adjustment method for the following time periods is the same as the first time period. Press the ⏻ button to save and exit

Option	Icon	Time	Adjustment time	Default value	Adjust temperature
Daily programming settings, with 6 time slots per day	1 🏠	06:00	Rotate Outer Frame	20℃	Rotate Outer Frame
	2 ⌘	08:00		16℃	
	3 ⌘	11:30		16℃	
	4 ⌘	12:30		16℃	
	5 🏠	17:00		22℃	
	6 🏠	22:00		16℃	

⑦


■ Parameter setting

In the shutdown state, long press the ⌘ button for 5 seconds to enter the parameter setting interface. At this time, press the ⌘ button to cycle through the selection of the parameters to be set, rotate the outer frame to adjust the parameters of each item, and press the ⏻ button to save and exit

Parameter item	Parameter name	Default value	Functional meaning
1	Temperature compensation	0	The temperature compensation range: -9~9.9℃
2	Switch deviation setting	1	The temperature difference start-up range is 0.5-10℃
3	The shutdown antifreeze function starts and stops	ON	OFF: Turn off the antifreeze function ON: Turn on anti-freezing function
4	Cooling/Heating	✱	Cooling❄/Heating ✱
5	Set the upper limit of the temperature	35℃	Set the upper temperature range from 15-60℃
6	Restore factory settings	☺	Long press ⌘ for 3seconds, display ☺☺☺ to restore factory settings

⑧

■ Installation method

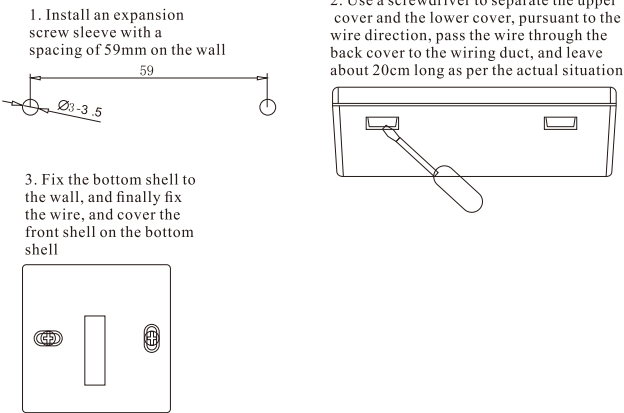

⑨


■ Inspection steps

Install the intelligent touch screen thermostat in a place where it is easy for the user to view the screen and adjust the temperature set point. And the thermostat is located in a place that can represent the overall ambient temperature of the room. Avoid installing the thermostat near hot and cold sources, such as vents, heaters, outdoors or in places where

■ Common faults handling

Phenomena	Solutions
Don't start up	1. Check whether the battery is installed backwards 2. Inspect whether the boot key is valid
LCD displays messy code	Whether the rear shell installation is deformed, it can be loosened and reinstalled
Display is normal, but there is no output	1. Check whether the boundary between the main control board and the power board is damaged 2. Check whether the output is connected to the wrong wire
Temperature displays error	Calibrate the panel temperature display via the first item of advanced options

Drahtlose Einzel-Temperaturregelung

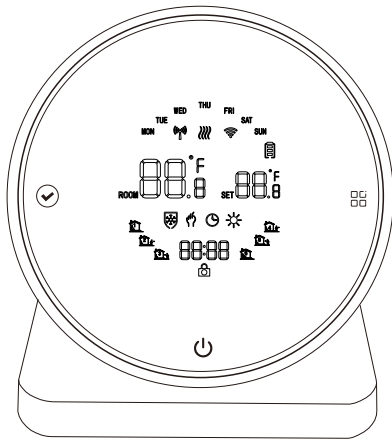

1

Anwendung

Der intelligente digitale Thermostat ist ein Temperaturregler, der für Fußbodenheizungssysteme geeignet ist. Durch den Vergleich der Umgebungstemperatur mit der eingestellten Temperatur steuert er den Betriebszustand des elektrischen Ventils des Fußbodenheizungssystems, um die Umgebungstemperatur anzupassen, was Komfort und Energieeinsparungen ermöglicht.

2

Bedienungsanleitung

- Ein-/Aus-Taste: Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um das Gerät ein- und auszuschalten. Drücken Sie die Taste erneut, während Sie alle Ventile schließen.
- Modus-Umschalttaste: Drücken Sie im eingeschalteten Zustand die Taste, um den Betriebsmodus zu wechseln. Das LCD-Display zeigt den manuellen Modus an, während das Display den automatischen Modus anzeigt.

Regulierungstaste: Drücken Sie im Startzustand die Taste, woraufhin die Temperatur blinkt. Drehen Sie dann den Außenrahmen, um die Temperatureinstellung anzupassen.

Uhrzeiteinstellung: Halten Sie im eingeschalteten Zustand die Taste 5 Sekunden lang gedrückt. Nachdem das Symbol blinkt hat, drehen Sie das Gehäuse, um die Einstellung anzupassen. Drücken Sie die Taste, um zwischen Zeit- und Wocheinstellungen zu wechseln, und drücken Sie die Taste, um die Einstellung zu speichern und den Vorgang zu beenden.

Sperrtaste: Halten Sie im eingeschalteten Zustand die Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um den Spermodus auf dem Bedienfeld zu aktivieren. Am unteren Rand des Displays erscheint ein Schlosssymbol, das die erfolgreiche Aktivierung der Sperrtaste anzeigt.

3

Tiefsttemperaturschutzfunktion

Erweiterte Optionen: Aktivieren Sie die dritte Option. Der Thermostat befindet sich im Abschaltzustand. Wenn die Innentemperatur unter 5 Grad fällt, schaltet der Thermostat automatisch die Heizung ein. Wenn die Innentemperatur auf 5 Grad steigt, schaltet der Thermostat die Heizung automatisch aus.

WLAN-Verbindung


Wenn der Temperaturregler ausgeschaltet ist, halten Sie die Aufwärts-Taste 5 Sekunden lang gedrückt. Das WLAN-Symbol auf dem Display des Temperaturreglers blinkt (langsam) und der Temperaturregler wechselt in den Code-Prüfmodus. Suchen Sie in der Liste der (Kleingeräte) Geräte das Produkt des Temperaturreglers (Bluetooth+WLAN-Version) im angegebenen Verteilungsmodus. Klicken Sie auf die Bestätigungstaste auf der Seite, wählen Sie das WLAN im Arbeitsbereich des Geräts aus, das mit dem Internet verbunden werden kann, geben Sie das WLAN-Passwort ein, klicken Sie auf „Weiter“, klicken Sie gemäß den Anweisungen auf der Seite auf „Verbinden“, suchen Sie den Hinweis, klicken Sie auf „Hinweis“ und kehren Sie zur Graffiti-App zurück, um den Verteilungsprozess zu starten.

Elektrische Spezifikationen

- Temperatursensor: NTC
- Temperaturgenauigkeit: +1 °C
- Eigenverbrauch: <170 uA
- Spannung: drei 1,5-V-Batterien
- Laststrom: 3 A (negativ)
- Schutzart: IP20

4


Schaltplan

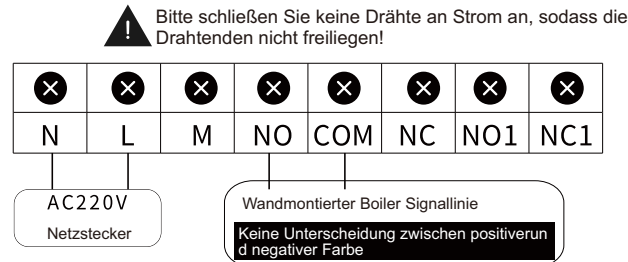

Anschlussklemme	Steuerungsausrüstung	Verkabelungsanweisungen
NO1	Normalerweise geschlossen elektrischer Antrieb	No1 und N verbinden
NC1	Normalerweise geschlossen elektrischer Antrieb	Verbinden Sie NC1 und N
M	Außenkreislaufpumpe <5 A	Verbinden Sie M und N

Hinweis: Da in einigen Schaltkreisen dieses Produkts starke elektrische Spannungen auftreten, muss die Installation von einem Fachmann durchgeführt werden.

5

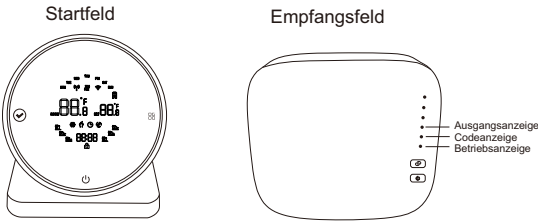

Codeabgleich:

- Schalten Sie das Empfangspanel ein, die Betriebsanzeige leuchtet dauerhaft. Halten Sie die Taste für den Codeabgleich gedrückt, die Codeabgleichsanzeige blinkt.
- Legen Sie drei Batterien der Größe Nr. 5 in das Sendepanel ein. Schalten Sie das Gerät aus und halten Sie die Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um den Code zu überprüfen. Wenn die Codeüberprüfungsanzeige am Empfangspanel dauerhaft leuchtet, war die Codeüberprüfung erfolgreich.

6

Betrieb im Programmiermodus

Halten Sie im Startzustand die Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um den Programmiermodus aufzurufen. Nach dem Aufrufen des Programmiermodus drücken Sie die Taste, um zwischen den Parametern zu wechseln, drehen Sie den Außenrahmen, um verschiedene Parameter einzustellen, drücken Sie die Taste, um die Minuten einzustellen, und drücken Sie die Taste, um die Temperatur einzustellen. Die Einstellmethode für die folgenden Zeiträume ist dieselbe wie für den ersten Zeitraum. Drücken Sie die Taste, um zu speichern und den Modus zu verlassen.

Option	Symbol	Zeit	Anpassungszeit	Standardwert	Temperatur einstellen
Tägliche Programmierungen, mit 6 Zeitscheiben pro Tag	1	06:00	RotateOuter Rahmen	20 °C	Drehen Außen Rahmen
	2	08:00		16 °C	
	3	11:30		16 °C	
	4	12:30		16 °C	
	5	17:00		22 °C	
	6	22:00		16 °C	

7

Parametereinstellung


Drücken Sie im ausgeschalteten Zustand die Taste 5 Sekunden lang, um die Parametereinstellungsoberfläche aufzurufen. Drücken Sie nun die Taste, um durch die Auswahl der einzustellenden Parameter zu blättern, drehen Sie den Außenrahmen, um die Parameter der einzelnen Elemente anzupassen, und drücken Sie die Taste, um die Einstellungen zu speichern und das Menü zu verlassen.

Parameter	Parametername	Standardwert	Funktionale Bedeutung
1	Temperaturkompensation	0	Der Temperaturkompensationsbereich: -9,9 bis 9,9 °C
2	Einstellung der Schalterabweichung	1	Der Temperaturunterschied beim Startbereich beträgt 0,5 bis 10 °C
3	Die Abschalt-Frostschutzfunktion startet und stoppt	ON	AUS: Frostschutzfunktion ausschalten
4	Kühlfreigeben	*	EIN: Frostschutzfunktion einschalten
5	Obergrenze der Temperatur einstellen	35 °C	Kühlen / Heizen
6	Werkzeiteinstellungen wiederherstellen		Stellen Sie den oberen Temperaturbereich von 23 bis 60 °C ein. Drücken Sie / 5 Sekunden lang, um die Werkzeiteinstellungen wiederherzustellen.

8

Montagemethode

- Montieren Sie eine Dehnschraubenhülse mit einem Abstand von 59 mm an der Wand.
- Trennen Sie die obere Abdeckung und die untere Abdeckung mit einem Schraubendreher entsprechend der Drahtrichtung, führen Sie den Draht durch die hintere Abdeckung zum Kabelkanal und lassen Sie je nach Situation etwa 20 cm Länge übrig.
- Befestigen Sie die untere Schale an der Wand, befestigen Sie schließlich den Draht und decken Sie die vordere Schale auf der unteren Schale ab.

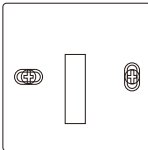

9


Inspektionsschritte

Installieren Sie den intelligenten Touchscreen-Thermostat an einer Stelle, an der der Benutzer den Bildschirm gut sehen und die Temperatureinstellung leicht vornehmen kann. Der Thermostat sollte an einer Stelle angebracht werden, die die allgemeine Umgebungstemperatur des Raums repräsentiert. Vermeiden Sie die Installation des Thermostats in der Nähe von Wärme- und Kältequellen wie Lüftungsöffnungen, Heizungen, im Freien oder an Orten, an denen.

Behandlung häufiger Fehler

Phänomene	Lösungen
Startet nicht	1. Überprüfen Sie, ob die Batterie verkehrt herum eingelegt ist.
LCD-Anzeigen	2. Überprüfen Sie, ob der Boot-Schlüssel gültig ist. Wenn die hintere Abdeckung verformt ist, kann sie gelöst und neu angebracht werden.
Unübersichtlicher Code	1. Überprüfen Sie, ob die Verbindung zwischen der Hauptsteuerplatine und der Stromversorgungsplatine beschädigt ist. 2. Überprüfen Sie, ob der Ausgang an das falsche Kabel angeschlossen ist.
Anzeige ist normal, aber es gibt keine Ausgabe	Kalibrieren Sie die Temperaturanzeige des Bedienfelds über den ersten Punkt der erweiterten Optionen.

Instrucciones para el control inalámbrico individual de la temperatura

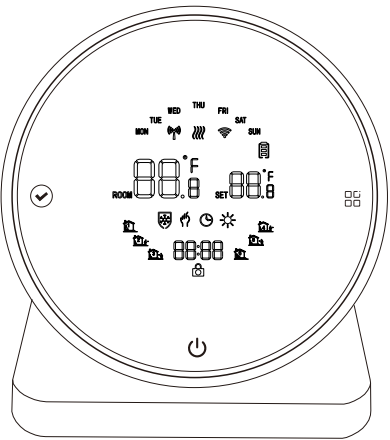

■ Aplicación

El termostato digital inteligente es un controlador de temperatura adecuado para sistemas de calefacción por suelo radiante. Mediante la comparación de la temperatura ambiente y la temperatura establecida, controla el estado de funcionamiento de la válvula eléctrica del sistema de calefacción por suelo radiante para ajustar la temperatura ambiente, lo que proporciona comodidad y ahorro energético.

■ Instrucciones de funcionamiento

Tecla ON/OFF: pulse la tecla ON/OFF para encender y apagar una vez; pulse de nuevo para apagar mientras cierra todas las válvulas.

Tecla de cambio de modo: con el dispositivo encendido, pulse para cambiar el modo de funcionamiento. La pantalla LCD indica el modo manual y la pantalla indica el modo automático.

Tecla de regulación: En estado de arranque, pulse el botón y la temperatura parpadeará; a continuación, gire el marco exterior para ajustar la configuración de temperatura.

Ajuste del reloj: En estado de encendido, mantenga pulsado el botón durante 5 segundos. Después de que el icono parpadee, gire la caja para ajustar. Pulse el botón para cambiar entre los ajustes de hora y semana, y pulse el botón para guardar y salir.

Función de bloqueo de teclas: con el dispositivo encendido, mantenga pulsado el botón durante 5 segundos para acceder al estado de bloqueo de teclas en el panel. Aparecerá un icono de bloqueo en la parte inferior de la pantalla, lo que indica que el bloqueo de teclas se ha realizado correctamente.

■ Función de protección contra bajas temperaturas

Opciones avanzadas: active la tercera opción. El termostato se encuentra en estado de apagado. Cuando la temperatura interior es inferior a 5 grados, el termostato activa automáticamente la calefacción. Cuando la temperatura interior alcanza los 5 grados, el termostato desactiva automáticamente la calefacción.

■ Conexión WiFi


Cuando el controlador de temperatura está apagado, mantenga pulsado el botón arriba durante 5 segundos. El icono WIFI de la pantalla del controlador de temperatura parpadeará (lentamente) y el controlador de temperatura entrará en el estado de comprobación del código. En la lista de dispositivos (pequeños electrodomésticos), busque el producto del controlador de temperatura (versión Bluetooth+WiFi) en el modo de distribución especificado. Haga clic en el botón de confirmación de la página, seleccione el WIFI en el área de trabajo del dispositivo que se puede conectar a Internet, introduzca la contraseña WIFI, haga clic en Siguiente, haga clic en «Conectar» según las indicaciones de la página, busque el contenido de la indicación, haga clic en «Contenido de la indicación» y vuelva a la aplicación Graffiti para entrar en el proceso de distribución.

■ Especificaciones eléctricas

- Sensor de temperatura: NTC
- Precisión de temperatura: +1 °C
- Autoconsumo: <170 uA
- Voltaje: tres pilas de 1.5 V
- Corriente de carga: 3 A (negativa)
- Grado de protección: IP20

■ Diagrama de cableado


No conecte los cables a la corriente eléctrica, ¡así que no exponga los extremos de los cables!

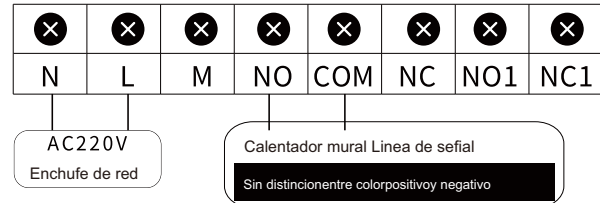


terminal de conexion	equipo de control	Instrucciones de cableado
NO1	Normalmente cerrado Accionamiento electrico	Conecte NO1 y N
NC1	Normalmente abierto Actuador electrico	Conecte NC1 y N
M	Bomba de circuito externo <5 A	Conecte M y N

Nota: Dado que en algunos circuitos de este producto se producen fuertes tensiones eléctricas, la instalación debe ser realizada por un especialista.

Panel de lanzamiento

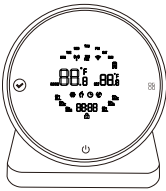

Panel receptor

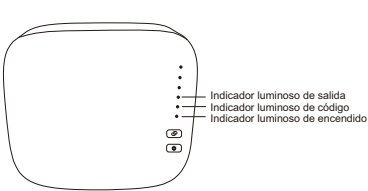

Proceso de emparejamiento de códigos:

- Encienda el panel receptor, el indicador de encendido permanecerá encendido, mantenga pulsado el botón de emparejamiento de códigos y el indicador de emparejamiento de códigos parpadeará.
- Instale tres pilas n.º 5 en el panel transmisor. Después de apagar el dispositivo, mantenga pulsado el botón durante 5 segundos para comprobar el código. Cuando el indicador de comprobación de código del panel receptor permanezca encendido, la comprobación del código se habrá realizado correctamente.

■ Funcionamiento en modo de programación

En el estado de arranque, mantenga pulsado el botón durante 5 segundos para entrar en el modo de programación. Una vez en el modo de programación, pulse el botón para cambiar de parámetro, gire el marco exterior para ajustar los distintos parámetros, pulse el botón para desplazar por la selección de los parámetros que se van a configurar, gire el marco exterior para ajustar los parámetros de cada elemento y pulse el botón para guardar y salir.

Opcion	Simbolo	Zeit	Tiempo de adaptacion Tiempo	Valor predeterminado Valor	Ajustar temperatura
Diario Ajustes del programa, con 6 franjas horarias al día	1	06:00	Rotar el marco exterior	20°C	Girar el marco exterior
	2	08:00		16°C	
	3	11:30		16°C	
	4	12:30		16°C	
	5	17:00		22°C	
	6	22:00		16°C	



■ Configuración de parámetros

En estado de apagado, mantenga pulsado el botón durante 5 segundos para acceder a la interfaz de configuración de parámetros. En ese momento, pulse el botón para desplazarse por la selección de los parámetros que se van a configurar, gire el marco exterior para ajustar los parámetros de cada elemento y pulse el botón para guardar y salir.

Parámetro Elemento	Nombre del parámetro	valor predeterminado	Significado funcional
1	Compensación de temperatura	0	Rango de compensación de temperatura: -9.9 a 9.9 °C
2	Ajuste de la desviación del interruptor	1	La diferencia de temperatura en la zona de salida es de entre 0.5 y 10 °C
3	La función de desconexión anticongelación se inicia y se detiene.	ON	AUS: Desactivar la función anticongelante.
4	Refrigeración/calefacción	*	EIN: Activar la función anticongelante.
5	Ajustar el límite superior de temperatura	35°C	Refrigeración */ Calefacción *
6	Restablecer los ajustes de fábrica		Ajuste el rango de temperatura superior de 15 a 60 °C. Pulse V durante 3 segundos para restablecer los ajustes de fábrica.

■ Método de instalación

- Instale un casquillo de expansión con un espacio de 59 mm en la pared.
- Utilice un destornillador para separar la cubierta superior y la cubierta inferior, siguiendo la dirección del cable, pase el cable a través de la cubierta trasera hasta el conducto de cableado y deje unos 20 cm de longitud según la situación real.
- Fije la carcasa inferior a la pared y, por último, fije el cable y cubra la carcasa frontal sobre la carcasa inferior.

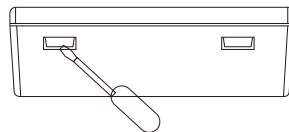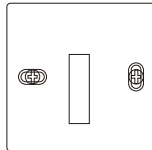


■ Pasos de inspección

Instale el termostato inteligente con pantalla táctil en un lugar donde el usuario pueda ver fácilmente la pantalla y ajustar la temperatura deseada. El termostato debe estar situado en un lugar que represente la temperatura ambiente general de la habitación. Evite instalar el termostato cerca de fuentes de calor y frío, como rejillas de ventilación, calefactores, exteriores o lugares donde

■ Gestión de fallos comunes

Fenómenos	Soluciones
No arranca	1. Compruebe si la batería está colocada al revés.
Pantallas LCD	2. Compruebe si la clave de arranque es válida. Si la cubierta trasera está deformada, se puede soltar y volver a colocar.
Código confuso	1. Compruebe si la conexión entre la placa de control principal y la placa de alimentación está dañada. 2. Compruebe si la salida está conectada al cable incorrecto.
La visualización es normal, pero no hay salida.	Calibre el indicador de temperatura del panel de control mediante el primer punto de las opciones avanzadas.

Instructions pour le contrôle sans fil individuel de la température

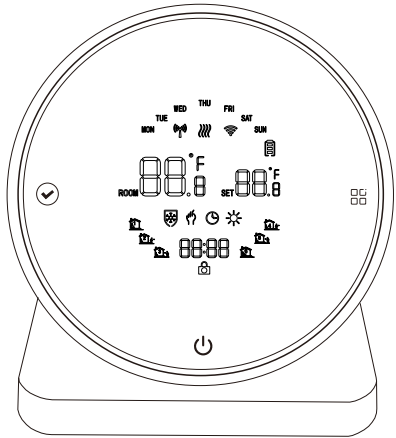

①

■ Application

Le thermostat numérique intelligent est un régulateur de température adapté aux systèmes de chauffage par le sol. En comparant la température ambiante et la température réglée, il contrôle l'état de fonctionnement de la vanne électrique du système de chauffage par le sol afin d'ajuster la température ambiante, ce qui garantit confort et économies d'énergie.

②

■ Mode d'emploi

- ⏻ Touche ON/OFF : appuyez sur la touche ON/OFF pour allumer et éteindre une fois ; appuyez à nouveau sur la touche d'arrêt tout en fermant toutes les vannes.
- ⏻ Touche de changement de mode : lorsque l'appareil est allumé, appuyez sur ⏻ pour changer de mode de fonctionnement. L'écran LCD ⏻ indique le mode manuel et l'icône ⏻ indique le mode automatique.

Touche de réglage : à l'état de démarrage, appuyez sur la touche ⏻ et la température clignotera, puis tournez le cadre extérieur pour régler la température.

Réglage de l'horloge : à l'état allumé, appuyez sur la touche ⏻ et maintenez-la enfoncée pendant 5 secondes. Une fois que l'icône clignote, tournez le boîtier pour régler. Appuyez sur la touche ⏻ pour basculer entre les réglages de l'heure et de la semaine, puis appuyez sur la touche ⏻ pour enregistrer et quitter.

Fonction de verrouillage des touches : lorsque l'appareil est sous tension, appuyez sur le bouton ⏻ et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes pour activer le verrouillage des touches du panneau. Une icône de verrouillage apparaît en bas de l'écran d'affichage, indiquant que le verrouillage des touches a été effectué avec succès.

③

■ Fonction de protection contre les basses températures

Options avancées : activez la troisième option. Le thermostat est alors en mode arrêt. Lorsque la température intérieure est inférieure à 5 degrés, le thermostat active automatiquement le chauffage. Lorsque la température intérieure atteint 5 degrés, le thermostat désactive automatiquement le chauffage.

■ Connexion WiFi


Lorsque le régulateur de température est éteint, appuyez sur le bouton haut et maintenez-le enfoncé pendant ⏻ 5 secondes. L'icône WiFi sur l'écran d'affichage du régulateur de température clignotera (lentement) et le régulateur de température passera en mode de vérification du code. Dans la liste des appareils (petits appareils électroniques), recherchez le produit thermostat (version Bluetooth+WiFi) dans le mode de distribution spécifié. Cliquez sur le bouton de confirmation sur la page, sélectionnez le WiFi dans la zone de travail de l'appareil qui peut se connecter à Internet, entrez le mot de passe WiFi, cliquez sur Suivant, cliquez sur « Connecter » selon les invites de la page, recherchez le contenu de l'invite, cliquez sur « Contenu de l'invite » et revenez à l'application Graffiti pour entrer dans le processus de distribution.

■ Spécifications électriques

- 1. Capteur de température : NTC
- 2. Précision de la température : +1 °C
- 3. Consommation propre : <170 uA
- 4. Tension : trois piles 1,5 V
- 5. Courant de charge : 3 A (négatif)
- 6. Indice de protection : IP20

④

■ Schéma de câblage

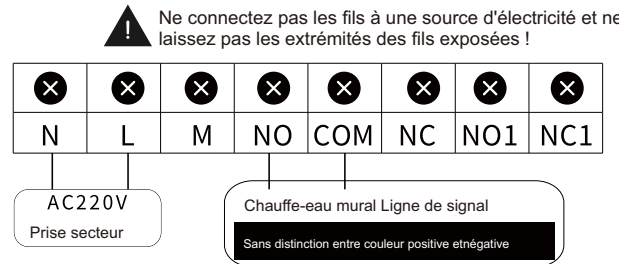


terminal de connexion	équipe de controle	Instructions de cablage
NO1	Normalement ferméCommande électrique	Connectez NO1 et N
NC1	Normalement ouvertActionneur électrique	Connectez NC1 et N
M	Pompe à circuit externe <5 A	Connectez M et N

Remarque : étant donné que certains circuits de ce produit génèrent de fortes tensions électriques, l'installation doit être effectuée par un spécialiste.

⑤

Panneau de lancement Panneau de réception

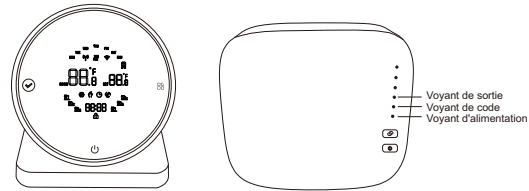

Processus de correspondance des codes :

- Allumez le panneau récepteur, le voyant d'alimentation reste allumé, appuyez sur le bouton de correspondance des codes et maintenez-le enfoncé, le voyant de correspondance des codes clignote.
- Installez trois piles n° 5 sur le panneau émetteur. Après avoir éteint l'appareil, appuyez sur le bouton ⏻ et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes pour vérifier le code. Lorsque le voyant de vérification du code sur le panneau récepteur reste allumé, la vérification du code est réussie.

⑥

■ Fonctionnement en mode programmation

À l'état de démarrage, appuyez sur le bouton ⏻ et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes pour passer en mode programmation. Une fois en mode programmation, appuyez sur le bouton ⏻ pour changer de paramètre, tournez le cadre extérieur pour régler les différents paramètres, appuyez sur le bouton ⏻ pour régler les minutes et appuyez sur le bouton ⏻ pour régler la température. La méthode de réglage pour les périodes suivantes est la même que pour la première période. Appuyez sur le bouton ⏻ pour enregistrer et quitter.

Option	Symbol e	temps	Temped'ad aptationTemps	Valeurpar défautValeur	Régler late mpérature
Journal Réglages duprogramme, avec réglages horaires par jour	1	⏻	06:00	RotateOuterMarco	20°C
	2	⏻	08:00		16°C
	3	⏻	11:30		16°C
	4	⏻	12:30		16°C
	5	⏻	17:00		22°C
	6	⏻	22:00		16°C

⑦

■ Réglage des paramètres


À l'état d'arrêt, appuyez longuement sur le bouton ⏻ pendant 5 secondes pour accéder à l'interface de réglage des paramètres. À ce stade, appuyez sur le bouton ⏻ pour faire défiler la sélection des paramètres à régler, tournez le cadre extérieur pour régler les paramètres de chaque élément, puis appuyez sur le bouton ⏻ pour enregistrer et quitter.

Paramètre élément	Nom du paramètre	valeur par défaut	Signification fonctionnelle
1	Compensation de température	0	Plage de compensation de température : -9,9 à 9,9 °C.
2	Réglage de la déviation du commutateur	1	La différence de température dans la zone de sortie est comprise entre 0,5 et 10 °C.
3	La fonction de déconnexion antigel est activée et désactivée.	ON	AUS : désactiver la fonction antigel.
4	Refroidissement/chauffage	*	EIN : Activer la fonction antigel.
5	Réglage de la limite supérieure de température	35°C	Refroidissement # /Chauffage *
6	Réinitialisation des réglages d'usine	↺	Régler la plage de température supérieure de 15 à 60 °C. Appuyer sur ⏻ pendant 3 secondes pour rétablir les réglages d'usine.

⑧

■ Méthode d'installation

- Installez un manchon à vis d'expansion avec un espacement de 59 mm sur le mur.
- Utilisez un tournevis pour séparer le couvercle supérieur et le couvercle inférieur, conformément au sens du câble, faites passer le câble à travers le couvercle arrière vers le conduit de câblage et laissez environ 20 cm de longueur en fonction de la situation réelle.

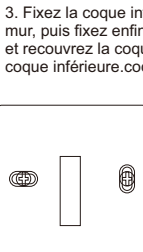

⑨


■ Étapes d'inspection

Installez le thermostat à écran tactile intelligent à un endroit où l'utilisateur peut facilement voir l'écran et régler la température de consigne. Le thermostat doit être situé à un endroit qui reflète la température ambiante globale de la pièce. Évitez d'installer le thermostat à proximité de sources de chaleur ou de froid, telles que des bouches d'aération, des radiateurs, à l'extérieur ou dans des endroits où

■ Gestion des défauts courants

Phénomènes	Solutions
Ne démarre pas	1. Vérifiez si la batterie est insérée à l'envers. 2. Vérifiez si la clé de démarrage est valide.
Écrans LCD	Si le capot arrière est déformé, il peut être retiré et remis en place.
Code confus	1. Vérifiez si la connexion entre la carte de commande principale et la carte d'alimentation est endommagée. 2. Vérifiez si la sortie est connectée au mauvais câble.
L'affichage est normal, mais il n'y a pas de sortie.	Calibrez l'indicateur de température du panneau de commande à l'aide du premier point des options avancées.

Istruzioni per il controllo wireless della temperatura uno a uno

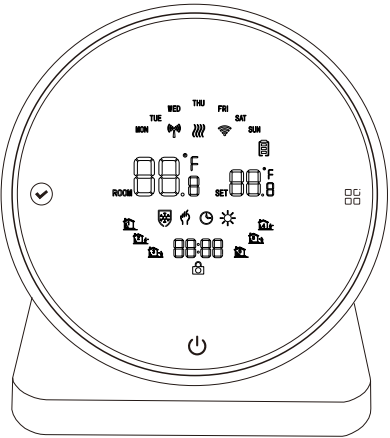

①

■ Applicazione

Il termostato digitale intelligente è un regolatore di temperatura adatto per i sistemi di riscaldamento a pavimento. Confrontando la temperatura ambiente e la temperatura impostata, controlla lo stato di funzionamento della valvola elettrica del sistema di riscaldamento a pavimento per regolare la temperatura ambiente, garantendo comfort e risparmio energetico.

②

■ Istruzioni per l'uso

- Tasto ON/OFF: premere il tasto ON/OFF per accendere e spegnere una volta; premere nuovamente il tasto di spegnimento mentre si chiudono tutte le valvole.
- Tasto di selezione della modalità: quando l'apparecchio è acceso, premere per cambiare la modalità di funzionamento. Il display LCD indica la modalità manuale, mentre il display indica la modalità automatica.

Tasto di regolazione: quando l'apparecchio è acceso, premere il tasto e la temperatura lampeggerà, quindi ruotare la cornice esterna per regolare l'impostazione della temperatura.

Regolazione dell'orologio: quando l'apparecchio è acceso, tenere premuto il tasto per 5 secondi. Dopo che l'icona ha lampeggiato, ruotare la scatola per regolare. Premere il tasto per passare dalla regolazione dell'ora a quella della settimana e premere il tasto per salvare e uscire.

Funzione tasto di blocco: quando l'apparecchio è acceso, tenere premuto il pulsante per 5 secondi per attivare la modalità di blocco dei pulsanti sul pannello. Un'icona di blocco appare nella parte inferiore dello schermo, indicando che il blocco dei pulsanti è stato attivato con successo.

③

■ Funzione di protezione dalla bassa temperatura

Opzioni avanzate: selezionare la terza opzione ON, il termostato è in stato di spegnimento, quando la temperatura interna è inferiore a 5 gradi, il termostato accende automaticamente il riscaldamento, quando la temperatura interna sale a 5 gradi, il termostato spegne automaticamente il riscaldamento.

■ Connessione WIFI


Quando il regolatore di temperatura è spento, tenere premuto il pulsante su per 5 secondi. L'icona WIFI sul display del regolatore di temperatura lampeggerà (lentamente) e il regolatore di temperatura entrerà in modalità di verifica del codice. Nell'elenco dei dispositivi (piccoli elettrodomestici), trova il prodotto termostato (versione Bluetooth+WIFI) nella modalità di distribuzione specificata. Clicca sul pulsante di conferma nella pagina, seleziona il WIFI nell'area di lavoro del dispositivo che può connettersi a Internet, inserisci la password WIFI, clicca su Avanti, clicca su "Connetti" secondo le istruzioni della pagina, trova il contenuto del messaggio, clicca su "Contenuto del messaggio" e torna all'app Graffiti per entrare nel processo di distribuzione.

■ Specifiche elettriche

- 1. Sensore di temperatura: NTC
- 3. Autoconsumo: <170 uA
- 5. Corrente di carico: 3 A (negativa)
- 2. Precisione della temperatura: +1 °C
- 4. Tensione: tre batterie da 1,5 V
- 6. Grado di protezione: IP20

④

■ Schema elettrico

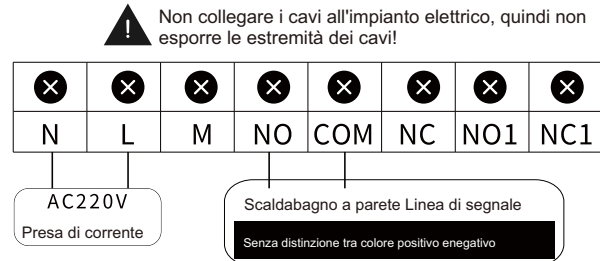


terminale di connessione	squadra di controllo	Istruzioni per il cablaggio
NO1	Normalmente chiuso	Collegare NO1 e N
NC1	Normalmente aperto	Collegare NC1 e N
M	Pompa a circuito esterno	Collegare M e N


Nota: poiché alcuni circuiti di questo prodotto generano tensioni elettriche elevate, l'installazione deve essere eseguita da un tecnico specializzato.

⑤

Pannello di avvio

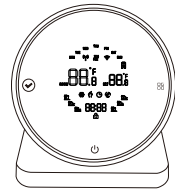

Pannello di ricezione

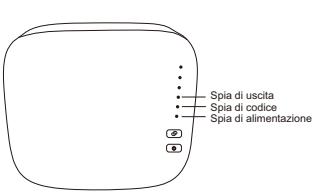

Processo di abbinamento del codice:

- Accendere il pannello ricevente, l'indicatore di alimentazione rimane acceso, tenere premuto il pulsante di abbinamento del codice e l'indicatore di abbinamento del codice lampeggia.
- Installare tre batterie n. 5 sul pannello trasmettente. Dopo aver spento l'alimentazione, tenere premuto il pulsante per 5 secondi per verificare il codice. Quando l'indicatore di verifica del codice sul pannello ricevente rimane acceso, la verifica del codice è stata eseguita con successo.

⑥

■ Funzionamento in modalità programmazione

All'avvio, tenere premuto il pulsante per 5 secondi per accedere alla modalità di programmazione. Dopo aver effettuato l'accesso alla modalità di programmazione, premere il pulsante per cambiare parametro, ruotare la cornice esterna per regolare i vari parametri, premere il pulsante per regolare i minuti e premere il pulsante per regolare la temperatura. Il metodo di regolazione per i periodi di tempo successivi è lo stesso del primo periodo di tempo. Premere il pulsante per salvare e uscire.

Opzione	Simbolo	tempo	Tempo di data	Valore predefinito	Regolare la temperatura
Diario Impostazioni del programma, con sfasamento orario al giorno	1	06:00	Rotante	20°C	Girare
	2	08:00		16°C	
	3	11:30		16°C	
	4	12:30		16°C	
	5	17:00		22°C	
	6	22:00		16°C	

⑦

■ Impostazione dei parametri



Quando il dispositivo è spento, premere a lungo il pulsante per 5 secondi per accedere all'interfaccia di impostazione dei parametri. A questo punto, premere il pulsante per scorrere i parametri da impostare, ruotare la cornice esterna per regolare i parametri di ciascuna voce e premere il pulsante per salvare e uscire.

Parametro	Nome del parametro	valore predefinito	Significato funzionale
1	Compensazione della temperatura	0	Intervallo di compensazione della temperatura: da -0,9 a 9,9 °C
2	Regolazione della deviazione dell'interruttore	1	La differenza di temperatura nella zona di uscita è compresa tra 0,5 e 10 °C.
3	La funzione di disconnessione antigelo viene attivata e disattivata.	ON	AUS: disattivare la funzione antigelo.
4	Raffreddamento/riscaldamento	*	EN: attivare la funzione antigelo.
5	Regolazione del limite superiore di temperatura	35°C	Raffreddamento / Riscaldamento
6	Ripristino delle impostazioni di fabbrica		Impostare l'intervallo di temperatura superiore da 15 a 60 °C.

⑧

■ Metodo di installazione

- Installare un manicotto di espansione con una distanza di 59 mm sulla parete.
- Utilizzare un cacciavite per separare il coperchio superiore da quello inferiore, seguendo la direzione del cavo, far passare il cavo attraverso il coperchio posteriore fino al condotto di cablaggio e lasciare circa 20 cm di lunghezza in base alla situazione reale.

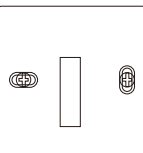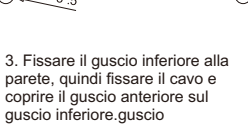

⑨


■ Fasi di ispezione

Installare il termostato touch screen intelligente in un luogo in cui sia facile per l'utente visualizzare lo schermo e regolare il setpoint della temperatura. Il termostato deve essere posizionato in un luogo che possa rappresentare la temperatura ambiente complessiva della stanza. Evitare di installare il termostato vicino a fonti di calore e freddo, come bocchette di ventilazione, riscaldatori, all'aperto o in luoghi in cui

■ Gestione dei guasti comuni

Fenomeni	Soluzioni
Non si avvia	1. Verificare che la batteria non sia inserita al contrario.
Schermi LCD	2. Verificare che la chiave di avviamento sia valida.
Codice confuso	Se il cofano posteriore è deformato, può essere rimosso e riposizionato.
Il display è normale, ma non c'è uscita.	1. Verificare che il collegamento tra la scheda di controllo principale e la scheda di alimentazione non sia danneggiato.
	2. Verificare che l'uscita non sia collegata al cavo sbagliato.
	Calibrare l'indicatore di temperatura del pannello di controllo utilizzando il primo punto delle opzioni avanzate.

Trådlös individuell temperaturreglering
Instruktion

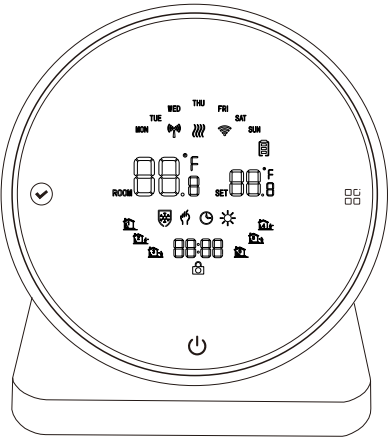

1

Användning

Den intelligenta digitala termostaten är en temperaturregulator som är lämplig för golvvärmesystem. Genom att jämföra omgivningstemperat
uren och den inställda temperaturen styr den golvvärmesystemets
elektriska ventils arbetsläge för att justera omgivningstemperaturen,
vilket ger komfort och energibesparing.

2

Bruksanvisning

ON/OFF-knapp: Tryck på ON/OFF-knappen för att slå på och stänga av
en gång; tryck på avstängningsknappen igen medan du stänger alla
ventiler.

Lägesomkopplingsknapp: I påslaget läge, tryck på för att växla arbetsläge. LCD
-skärmen indikerar manuellt läge och displayen indikerar automatiskt läge.

Regleringsknapp: I startläge trycker du på -knappen så blinkar tem
peraturen. Vrid sedan på den yttre ramen för att justera temperatu
rinställningen.

Klockanställning: I påslaget läge håller du -knappen intryckt i 5 sekunder. När
ikonen blinkar vrider du på rutan för att justera. Tryck på -knappen för att växla
mellan tids- och veckoinställningar och tryck på -knappen för att spara och
avsluta.

Låsknappfunktion: I påslaget läge, håll knappen intryckt i 5 sekun
der för att gå in i låsknappens läge på panelen. En låsikon visas längst
ner på skärmen, vilket indikerar att låsknappen har lästs.

3

Lågtemperaturskyddsfunktion

Avancerade alternativ: aktivera det tredje alternativet ON. Termostaten är
i avstängt läge. När inomhustemperaturen är lägre än 5 grader slår termo
staten automatiskt på uppvärmningen. När inomhustemperaturen stiger
till 5 grader stänger termostaten automatiskt av uppvärmningen.

WiFi-anslutning


När temperaturregulatorn är avstängd, håll upp-knappen intryckt i 5 sekunder.
WIFI-ikonen på temperaturregulatorns display blinkar (långsamt) och temperaturre
gulatorn går in i kodkontrollläge. I listan över (små hushållsapparater) enheter hitta
temperaturregulatorn (Bluetooth+WiFi-version) i det angivna distributionsläget.
Klicka på bekräftelseknappen på sidan, välj WIFI i enhetens arbetsområde som kan
ansluta till internet, ange WIFI-lösenordet, klicka på Nästa, klicka på "Anslut" enligt
sidans anvisningar, hitta anvisningsinnehållet, klicka på "Anvisningsinnehåll" och
återgå till graffiti-appen för att gå in i distributionsprocessen.

Elektriska specifikationer

- Temperaturgivare: NTC
- Temperaturprecision: +1 °C
- Egentförbrukning: <170 uA
- Spänning: tre 1,5 V-batterier
- Lastström: 3 A (negativ)
- Skyddsklass: IP20

4

Kopplingsschema

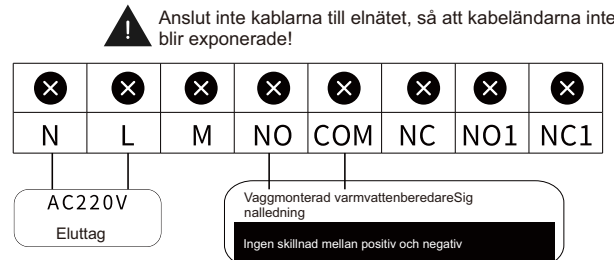


anslutningst erminal	kontrollteam	Instruktioner för kabeldragning
NO1	Normalt stängdElektrisk styrning	Anslut NO1 och N.
NC1	Normalt öppenElektrisk ställdon	Anslut NC1 och N.
M	Extern kretspump <5 A	Anslut M och N.


Observera:Eftersomvissakretsaridennaproduktgenererar
hoga spänningar maste installationen utföras av en kvalificerad
tekniker.

5

Startpanel

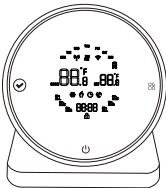

Mottagningspanel

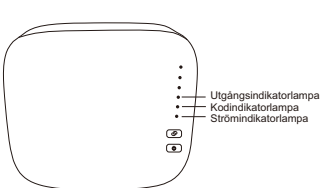

Kodmatchningsprocess:

- Slå på mottagarpanelen, strömindikator lyser länge, håll kodmatchningskn
appen intryckt och kodmatchningsindikatorn blinkar.
- Sätt i tre nr 5-batterier i sändarpanelen. Efter att ha stängt av strömmen, håll
knappen intryckt i 5 sekunder för att kontrollera koden. När kodkontrollindi
katorn på mottagarpanelen lyser kvar, har kodkontrollen lyckats.

6

Programmeringsläge

I startläget håller du ned knappen i 5 sekunder för att gå in i programmerings
läget. När du har gått in i programmeringsläget trycker du på knappen för att
växla mellan parametrar, vrider på den yttre ramen för att justera olika paramet
ar, trycker på knappen för att justera minuterna och trycker på knappen för
att justera temperaturen. Justeringsmetoden för följande tidsperioder är densa
mma som för den första tidsperioden. Tryck på knappen för att spara och avsluta.

Alternativ	Symbol	tempo	Anpassni ngstidTid	Forinstäl lt värdeV arde	Justerate mperaten
DagbokPrograminst ällningar,med 6 tids intervallper dag	1	06:00	RotateO uterMar co	20°C	VändaUtv ändigtRam
	2	08:00		16°C	
	3	11:30		16°C	
	4	12:30		16°C	
	5	17:00		22°C	
	6	22:00		16°C	

7

Parametrar


I avstängt läge, tryck länge på knappen i 5 sekunder för att komma till ins
tällningsmenyn. Tryck sedan på knappen för att bläddra igenom de para
metrar som ska ställas in, vrid på den yttre ramen för att justera parametrar
na för varje objekt och tryck på knappen för att spara och avsluta.

Parameter Element	Parameterns namn	förvalda värde	Funktionell betydelse
1	Temperaturkompensation	0	Temperaturkompensationsinterv all: från -9,9 till 9,9 ° C.
2	Justering av brytarens avvikelse	1	Temperaturskillnaden i utlöppsområdet är mellan 0,5 och 10 ° C.
3	Funktionen för frostsnyddsväntäring aktiveras och inaktiveras.	ON	AUS: inaktivera frostsnyddsfunktionen.
4	Kylning/oppvärmning	*	Eft: aktivera frostsnyddsfunktionen.
5	Justering av övre temperaturgräns	35°C	Kylning * /Oppvärmning *
6	Återställning av fabriksinställningar		Ställ in det övre temperaturintervallet mellan 15 och 60 ° C. Tryck på / i 3 sekunder för att återställa fabriksinställningarna.


8

Installationsmetod

- Installera en expansionskruvh
ylsa med ett avstånd på 59 mm
på väggen
- Använd en skruvmejsel för att separera det
övre locket och det undre locket, i enlighet med
ledningens riktning, för ledningen genom bakre
locket till ledningskanalen och lämna cirka 20
cm långa enligt den faktiska situationen.

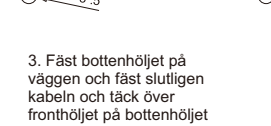

3. Fäst bottenhöljet på
väggen och fäst slutligen
kabeln och täck över
fronhöljet på bottenhöljet

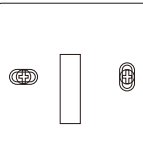

9


Inspektionssteg

Installera den intelligenta pekskärmstermostaten på en plats där det är lätt för användaren
att se skärmen och justera temperaturinställningen. Termostaten ska placeras på en
plats som är representativ för rummets totala omgivningstemperatur. Undvik att
installera termostaten nära värme- och kylkällor, såsom ventilationsöppningar, värmare
, utomhus eller på platser där

Vanliga felhantering

Fenomen	Lösningar
Startar inte	1. Kontrollera att batteriet inte är felaktigt isatt.
LCD-skärmar	2. Kontrollera att starttryckeln är giltig. Om den bakre kläpan är deformerad kan den tas bort och sättas tillbaka.
Förvirrande kod	1. Kontrollera att anslutningen mellan huvudkontrollkortet och strömförsörjningskortet inte är skadad.
Displayen är normal, men det finns ingen utgång.	2. Kontrollera att utgången inte är ansluten till fel kabel. Kalibrera temperaturindikatorn på kontrollpanelen med hjälp av den första punkten i de avancerade alternativen.

Bezprzewodowa instrukcja regulacji temperatury jeden do jednego

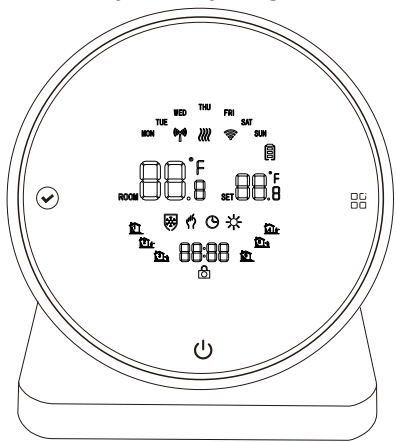

1

Zastosowanie

Inteligentny termostat cyfrowy to regulator temperatury przeznaczony do systemów ogrzewania podłogowego. Porównując temperaturę otoczenia z temperaturą zadaną, steruje on pracą zaworu elektrycznego systemu ogrzewania podłogowego w celu dostosowania temperatury otoczenia, zapewniając komfort i oszczędność energii.

2

Instrukcja obsługi

Przycisk ON/OFF: Naciśnij przycisk ON/OFF, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie; naciśnij ponownie przycisk wyłączania, zamykając wszystkie zawory.

Przycisk przełączania trybu: W stanie włączonym naciśnij przycisk , aby przełączyć tryb pracy. Wyświetlacz LCD wskazuje tryb ręczny, a wyświetlacz wskazuje tryb automatyczny.

Przycisk regulacji: W stanie uruchomienia naciśnij przycisk , a temperatura zacznie migać, a następnie obróć zewnętrzną ramkę, aby dostosować ustawienie temperatury.

Regulacja zegara: W stanie włączonym naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 5 sekund. Po zamiganiu ikony obróć skrzynkę, aby dokonać regulacji. Naciśnij przycisk , aby przełączać się między regulacją czasu i tygodnia, a następnie naciśnij przycisk , aby zapisać i wyjść.

Funkcja przycisku blokady: W stanie włączonym zasilania naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 5 sekund, aby przejść do stanu przycisku blokady na panelu. W dolnej części ekranu wyświetlacza pojawi się ikona blokady, wskazująca pomyślne zablokowanie przycisku blokady.

3

Funkcja ochrony przed niską temperaturą

W opcjach zaawansowanych włącz trzecią opcję ON, termostat jest w stanie wyłączenia, gdy temperatura w pomieszczeniu spadnie poniżej 5 stopni, termostat automatycznie włącza ogrzewanie, gdy temperatura w pomieszczeniu wzrośnie do 5 stopni, termostat automatycznie wyłącza ogrzewanie.

Połączenie WiFi

Gdy regulator temperatury jest wyłączony, naciśnij i przytrzymaj przycisk w górę przez 5 sekund. Ikona WiFi na ekranie wyświetlacza regulatora temperatury zacznie migać (powoli), a regulator temperatury przejdzie w stan sprawdzania kodu. Na liście urządzeń (małych urządzeń gospodarstwa domowego) znajdź produkt regulatora temperatury (wersja Bluetooth+WiFi) w określonym trybie dystrybucji. Kliknij przycisk potwierdzenia na stronie, wybierz WiFi w obszarze roboczym urządzenia, które może połączyć się z Internetem, wprowadź hasło WiFi, kliknij Dalej, kliknij „Połącz” zgodnie z instrukcjami na stronie, znajdź treść monitu, kliknij „Treść monitu” i wróć do aplikacji Graffiti, aby przejść do procesu dystrybucji.


Specyfikacja elektryczna

- Czujnik temperatury: NTC
- Dokładność pomiaru temperatury: +1°C
- Pobór mocy: <170uA
- Napięcie: trzy baterie 1,5 V
- Prąd obciążenia: 3 A (ujemny)
- Stopień ochrony: IP20

4

Schemat połączeń

Nie podłączaj przewodów do źródła prądu, nie odstawiaj końcówek przewodów!

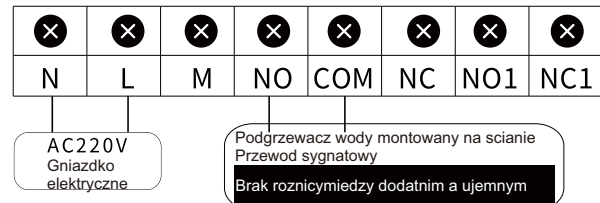

terminal przy taczeniowy	zespotkontrolny	Instrukcje dotyczace prowadzenia kabli
NO1	Normalnie zamknięte Sterowanie elektryczne	Podłącz NO1 i N
NC1	Normalnie otwarte Słownik elektryczny	Podłącz NC1 i N
M	Zewnętrzna pompa obiegowa <5 A	Podłącz M i N


Uwaga: Ponieważ niektóre obwody w tym produkcie generują wysokie napięcia, instalacja musi być wykonana przez wykwalifikowanego technika.

5

Panel uruchamiający



panel odbiorczy

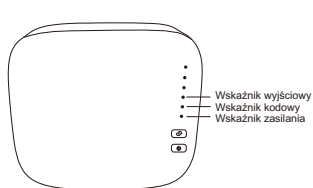

Proces dopasowywania kodu:

1. Włącz panel odbiorczy, wskaźnik zasilania świeci się długo, naciśnij i przytrzymaj przycisk dopasowywania kodu, a wskaźnik dopasowywania kodu zacznie migać.

2. Zainstaluj trzy baterie nr 5 w panelu nadawczym. Po wyłączeniu zasilania naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 5 sekund, aby sprawdzić kod. Gdy wskaźnik sprawdzania kodu na panelu odbiorczym pozostaje włączony, sprawdzanie kodu zakończyło się powodzeniem.

6

Tryb programowania

W stanie uruchomienia naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 5 sekund, aby przejść do trybu programowania. Po przejściu do trybu programowania naciśnij przycisk , aby przełączać parametry, obróć zewnętrzną ramkę, aby dostosować różne parametry, naciśnij przycisk , aby dostosować minuty, i naciśnij przycisk , aby dostosować temperaturę. Metoda dostosowywania dla kolejnych okresów czasu jest taka sama jak dla pierwszego okresu. Naciśnij przycisk , aby zapisać i wyjść.

Opcja	Symbol	tempo	Czas dosto sowania Czas	Wartość domysln aWartość	Regulacja temperatu
Dziennik Ustawienia programu, z 6 przedziałami czasowymi dziennie	1	18.1	06:00	20°C	Odwroci Na zewnątrz Rama
	2	18.2	08:00	16°C	
	3	18.3	11:30	16°C	
	4	18.4	12:30	16°C	
	5	18.5	17:00	22°C	
	6	18.6	22:00	16°C	

7

Ustawianie parametrów

W stanie wyłączenia naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 5 sekund, aby przejść do interfejsu ustawiania parametrów. W tym momencie naciśnij przycisk , aby przełączać się między parametrami do ustawienia, obróć zewnętrzną ramkę, aby dostosować parametry poszczególnych elementów, a następnie naciśnij przycisk , aby zapisać i wyjść.


Parametr	Nazwa parametru	wartość domyln a	Znaczenie funkcjonalne
1	Kompensacja temperatury	0	Zakres kompensacji temperatury: od -9.9 do 9.9 °C.
2	Regulacja odchylenia przełącznika	1	Różnica temperatur w obszarze wentu wynosi od 0.5 do 10 °C.
3	Funkcja wyłączania zabezpieczenia przed zamrażaniem jest włączona i wyłączana.	ON	AUS: wyłączyć funkcję ochrony przed zamrażaniem.
4	Chłodzenie/ogrzewanie	*	FIN: włączyć funkcję ochrony przed zamrażaniem.
5	Regulacja górnej granicy temperatury	35°C	Chłodzenie # /Ogrzewanie *
6	Przywrócenie ustawień fabrycznych		Ustaw górny zakres temperatury między 15 a 60 °C.

Naciśnij przycisk 4 przez 3 sekundy, aby przywrócić ustawienia fabryczne.


8

Sposób montażu

- Zamontować tuleję rozporową w odległości 59 mm od ściany.
- Za pomocą śrubokręta oddziel górną pokrywę od dolnej pokrywy, zgodnie z kierunkiem przewodu, przepuść przewód przez tylną pokrywę do kanału kablowego i pozostaw około 20 cm długości, zgodnie z rzeczywistą sytuacją.

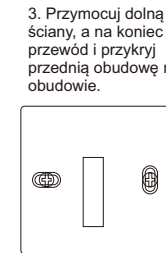

3. Przymocuj dolną obudowę do ściany, a na koniec zamocuj przewód i przykryj przednią obudowę na dolnej obudowie.

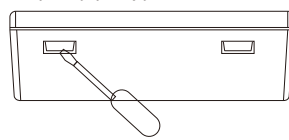

9

Kroki kontroli

Zainstaluj inteligentny termostat z ekranem dotykowym w miejscu, w którym użytkownik ma łatwy dostęp do ekranu i może łatwo regulować temperaturę. Termostat powinien być umieszczony w miejscu, które odzwierciedla ogólną temperaturę otoczenia w pomieszczeniu. Unikaj instalowania termostatu w pobliżu źródeł ciepła i zimna, takich jak otwory wentylacyjne, grzejniki, na zewnątrz lub w miejscach, gdzie

Postępowanie w przypadku typowych usterek

Zjawisko	Rozwiązania
Nie uruchamia się	1. Sprawdź, czy akumulator nie jest nieprawidłowo zamontowany.
Ekran LCD	2. Sprawdź, czy klucz zapłonowy jest prawidłowy. Jeśli tylna pokrywa jest zdeformowana, można ją zdjąć i ponownie założyć.
Niejasny kod	1. Sprawdź, czy połączenie między główną płytką sterującą a płytką zasilającą nie jest uszkodzone.
Wyświetlacz działa normalnie, ale nie ma sygnału wyjściowego.	2. Sprawdź, czy wyjście nie jest podłączone do niewłaściwego kabla. Skalibruj wskaźnik temperatury na panelu sterowania, korzystając z pierwszej opcji w menu zaawansowanych ustawień.